

请输入内容



段工维修网

www.duanhao.top

盗版软件报废主板，请用正版软件！！

正版软件伺候QQ：474237340

[网站首页](#)
[全部文章](#)
[维修资料](#)
[请用正版软件打印机 清零 维修 联系我们](#)
[QQ474237340](#)
[QQ198282998](#)
 [복구 모드](#)
[B、BX 系列](#) | [C / CX 系列](#) | [D / DX 系列](#) | [E / EP 系列](#) | [K 系列](#) | [승인 列](#) | [M / ME 系列](#) |

段工维修网 您现在的位置：段工打印机维修网EPSON破解固件刷机免芯片EPSON打印机清零软件佳能万能软件ST5302修复ESPON PRINT 복구 모드 > 网站文章 > 캐논 MB2720 MB5020 MB5120 페기물 잉크 카운터 재설정 (5B00 오류 수정)

Canon MB2720 MB5020 MB5120 페 잉크 카운터 재설정 (5B00 오류 수정)

제작자 : 관리자 发布于 : 2019-01-17 10:18:30 文字 : 【大】【中】【小】

먼저 프린터를 청소해야하는 조건은 무엇입니까?

프린터 드라이버 오류 지원 코드 : 5B00 5B02 5B04 5B14 1701 1702 1700 잉크 수집기가 가득 찼습니다. 프린터에 오류가 있습니다. 설명서를 참조하고 서비스 센터에 문의하여 프린터를 청소해야한다고 표시하십시오.

둘째, 마더 보드를 잠그지 않고 프린터를 성공적으로 청소하는 방법은 무엇입니까?

이 상점은 서비스 스테이션의 최신 고유 유지 보수 프로그램 (ST V4720)을 사용하여 온라인으로 정리합니다. 수백 개의 최신 프린터를 성공적으로 지웠으며 유지 관리 모드로 전환하여 100 % 명확한 성공을 보장합니다! 이 기술은 성숙하고 안전하며 효율적이며 메인 보드를 잠그지 않습니다.

셋째, Canon 프린터는 다음과 같이 유지 보수 모드 단계에 들어가야합니다.

프린터가 유지 보수 모드로 들어갑니다. 프린터는 USB 케이블로 컴퓨터에 연결되어 있고 프린터가 잉크 카트리지를 인식하는지 확인해야합니다.

1. 프린터를 끄고 먼저 [정지] 키를 누른 후 [전원] 키를 누르십시오. (두 버튼에서 손을 떼지 마십시오.)
2. 전원 표시등이 켜져있을 때 [전원] 키에서 손을 떼지 말고 [중지] 버튼에서 손을 then 다음 [정지] 키를 눌러 5 번 손을, 다음 [전원] 키.
3. 전원 표시등이 켜지면 유지 관리 모드가 완료된 것입니다. Clear Software (STV5302)는 프린터 온라인 모델을 식별하기 위해 프린터 모델을 식별합니다.

프로그램의 특징 :


인터페이스 언어 : 영어


OS와의 호환성 : Windows와 Mac OS의 경우 호환되지 않습니다

. 프로그램은 활성화 된 PC에서만 활성화 된 후에 작동합니다.

서비스 모드가 프린터에서 작동하지 않으면 프로그램은 프린터에서 작동하지 않으며 메모리 칩의 교체 펌웨어 만 문제를 해결할 수 있습니다. 많은 모델의 경우 당사 웹 사이트에서 이미 플래시 된 칩을 주문할 수 있습니다.

프린터에 정상 서비스 모드가있는 경우 프로그램은 다음 프린터 모델의 흡수기 카운터 (기저귀 테스트)를 재설정합니다.

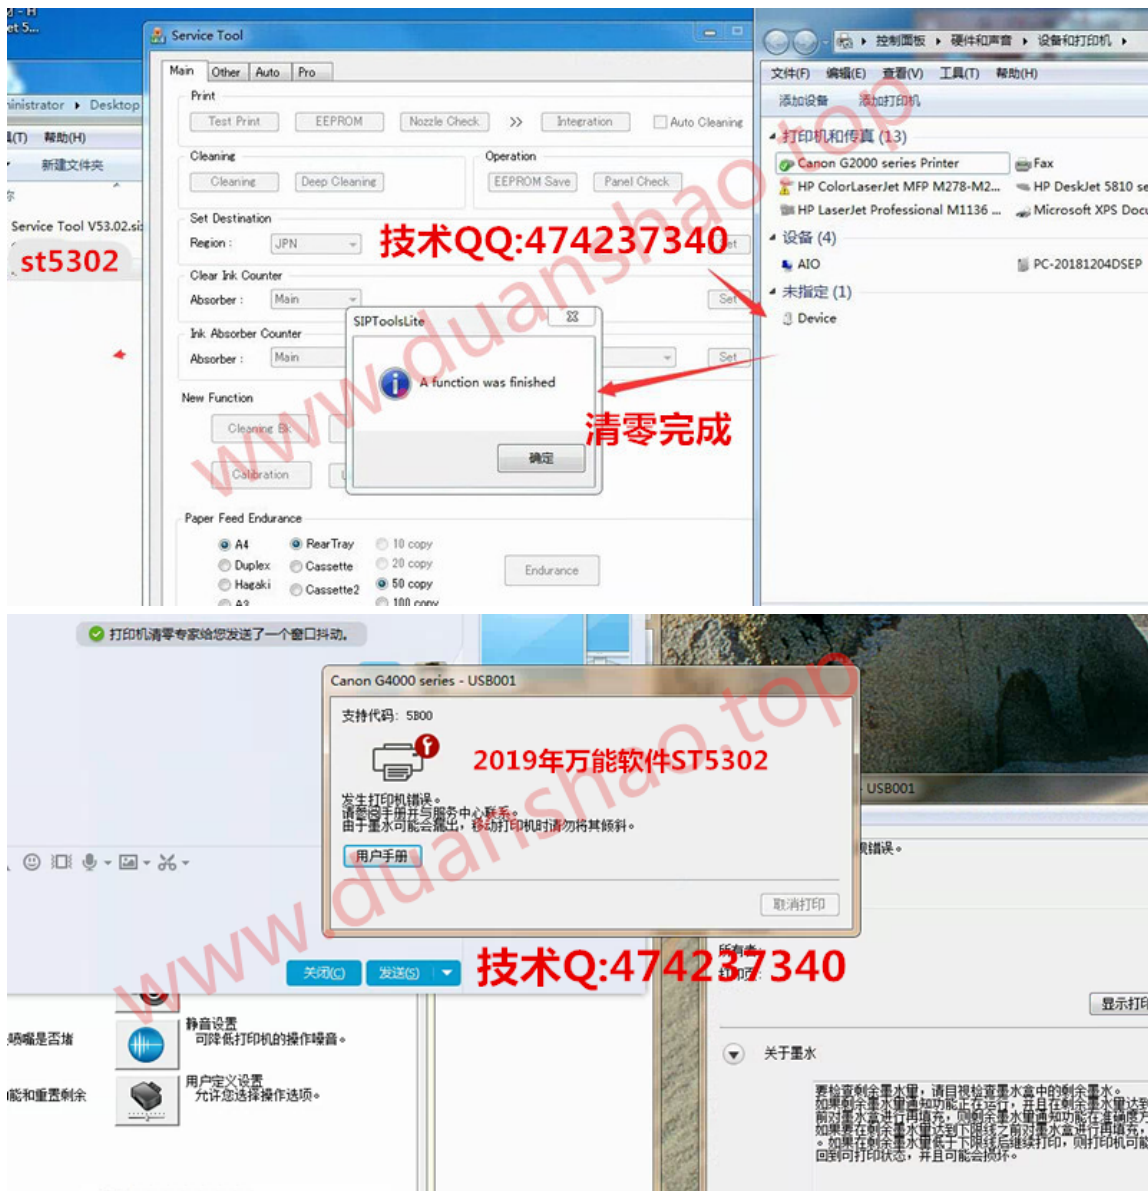

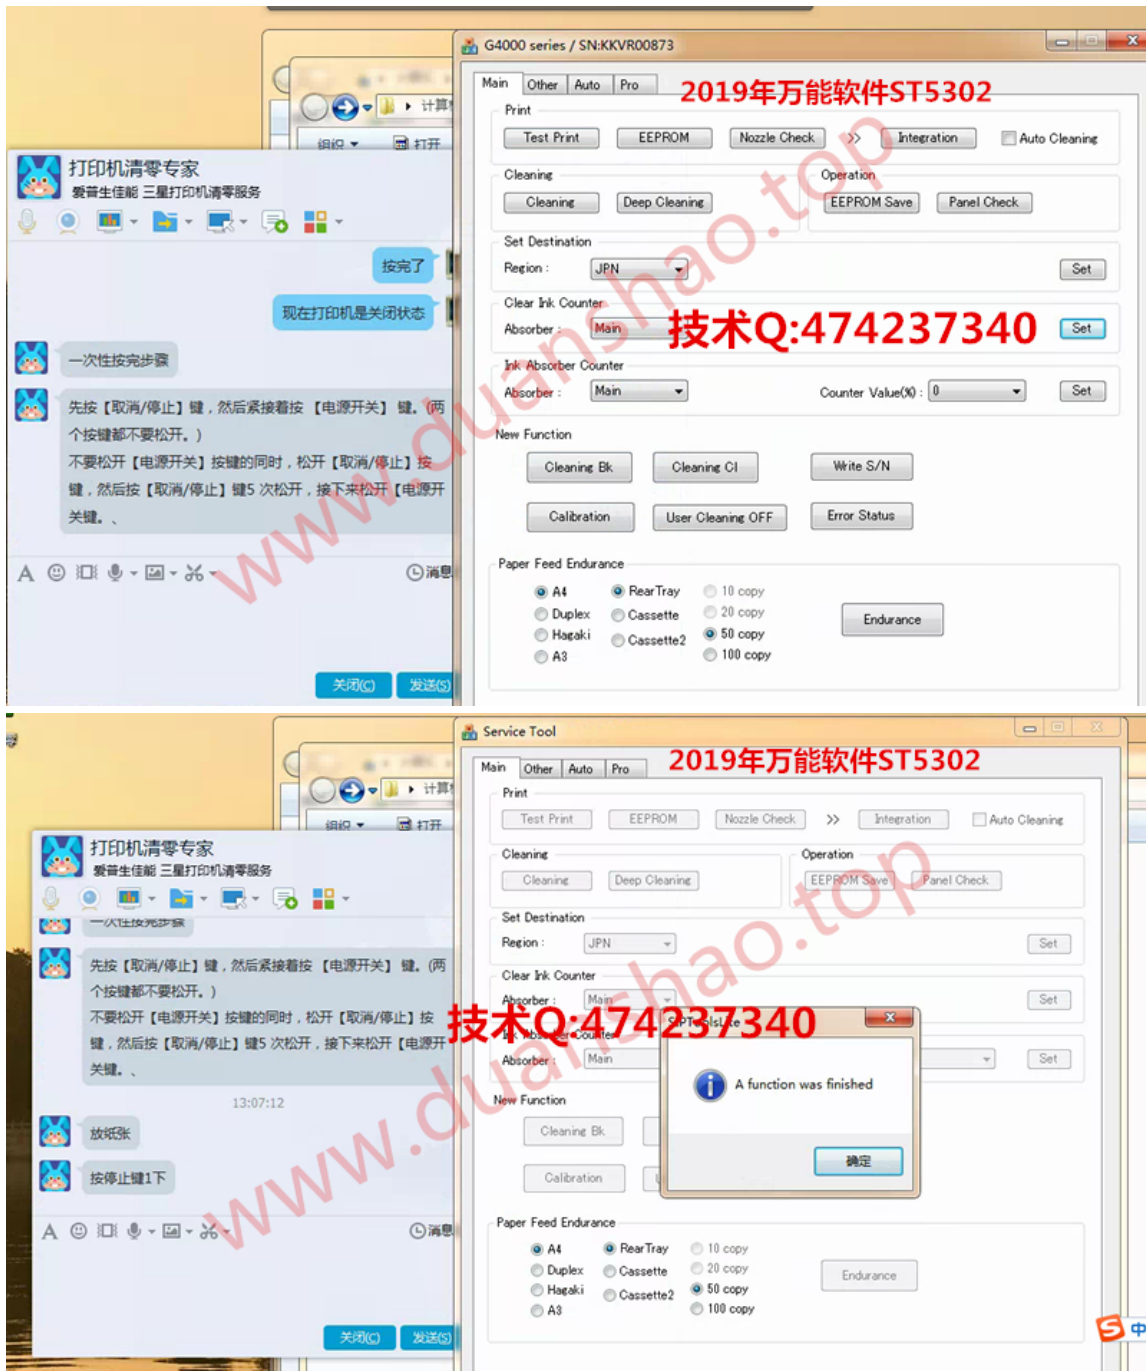

예-재설정 절차 (아래 비디오 참조) :

라이선스 ID> 소프트웨어를 열면 코드가 나타나서 복사하여 지원 티켓을 열면 활성화 코드로 응답하여 재설정 소프트웨어를 열 수 있습니다.

그런 다음 프린터를 유지 보수 모드로 설정하고 재설정하십시오.

1. 프린터를 끄고 USB 케이블을 통해 프린터를 컴퓨터에 연결하십시오.
2. 취소 버튼 (빨간색)을 길게 누릅니다.
3. 전원 버튼을 길게 누릅니다.
4. 취소 버튼을 놓고 5X (5 회)를 누른 다음 전원 버튼을 길게 누릅니다.
5. 이제 전원 버튼에서 손을 떼십시오.
6. 서비스 모드를 확인하는 녹색 표시등이 켜져 있어야합니다.
7. 소프트웨어 리셋을 열고 첫 번째 화면에서 "잉크 업소버 카운터"옵션을 찾은 다음 "메인"을 선택하고 "설정"을 누릅니다. (일부 모델은 "Main_Black"및 / 또는 "Main_Color"와 같은 다른 옵션입니다.)
8. "완료"메시지가 나타납니다.
9. 프린터를 켜다 켜십시오. 준비됨!

주의 : 서비스 모드로 들어가기 위한 절차를 수행하고 주황색 LED가 켜진 상태로 남아 있으면 펌웨어가 손상된 것입니다.

소프트웨어와 호환되는 모델 : (아래에 해당 모델이 없으면 해당 모델에서 작동하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.)

E 시리즈 : E200, E300, E3100, E460, E461, E464, E468, E480, E481, E484, E488 및 E489.

G 시리즈 : G1101, G1101, G1101, G1101, G1101, G1101, G1101, G1101, G1101, G1101, G1101, G210, G210, G210, G400, G1510, G1510, G1800, G4100, G3600, G3600, G3800, G3810, G3900, G3910, G3900, G3910, G4000, G4010, G4100, G4110, G400, G4210, G4400, G4410, G4500, G4510, G4600, G4610, G4800, G4810, G4900, G4910, G4902 및 G4912. (MG가 아니라 G입니다).

IB 시리즈 : IB4010, IB4020, IB4040, IB4050, IB4060, IB4070, IB4080, IB4090, IB4100, IB4110, IB4120, IB4140, IB4150, IB4160, IB4170, IB4180 및 IB4190.

4/4